



TUTO_ Renfort du planché du coffre

Auteur :	Squali14							
Résumé :	Mise en place d'un renfort du planché du coffre sous la moquette au niveau du compartiment de la roue de secours.							
Mots clés :	Renfort du planché du coffre.							
Temps :	30 minutes							
Difficulté :	X	Facile		Moyen		Difficile		Expert

Rédaction – Modifications :

Rédacteur	Date	Objet
Squali14	25/09/2010	Creation du tuto
Squali14	-	Modification, rajout de photos

Table des matières :

1	<u>Matériels et outils nécessaires.....</u>	Erreur ! Signet non défini.
2	<u>Ajustage et installation du planché</u>	3

1 Matériels et outils nécessaires

- ✓ Couvercle pour compartiment de la route de secours Réf. : 1J9 803 721 J
- ✓ 2 Demi-charnières Réf. : 1J9 802 815 B / 1J9 802 816 B
- ✓ 2 Charnières 1 gauche et une droite dans un magasin de bricolage
- ✓ 4 ou 6 Rivets éclatement voir modèle charnières trouvé dans le magasin de bricolage, le Ø des rivets aussi.
- ✓ 4 vis à tête large + 4 boulons 8mn ou faire un filetage dans le trou.
- ✓ Colle à moquette pour sono.
- ✓ Perceuse.
- ✓ Meuleuse d'angle disqueuse.
- ✓ 2 Boulons 8mn.

POS.	REF. PIÈCE	DÉSIGNATION	REMARQUE	QTE	INFO. MOOÈLE
10	1J6 813 114 B	plancher	ar	1	berline: traction av.
10	1J6 813 114 A	plancher	ar	1	berline: 4motion
(11)	1J9 813 114 E	plancher	ar	1	break: traction av.
-	1J0 804 789	raidisseur transversal	ar g	1	
(11)	1J9 813 114 A	plancher	ar	1	VARIANT: 4motion
(11)	1J9 813 114 D	plancher	ar	1	break 4motion: 6 cyl.
18	1J9 803 721 J	couvercle p. cuv. roue secours		1	break: traction av.
(18)	1J9 803 721 G	couvercle p. cuv. roue secours		1	break: 4motion
(18)	1J9 803 721 H	couvercle p. cuv. roue secours		1	break: 4motion 6 cyl.
-	790 823 573 A	support	jaune	1	break
19	1J9 802 815 B	charniere	gauche	1	break
(19)	1J9 802 816 B	charniere	d	1	break
20	+ N 902 264 03	ecrou 6 pans a embase, auto serrure	M8	2	break



Demi charnière Réf. : 1J9 802 815 B / 1J9 802 816 B
Ajusté les trous pour réglé le couvercle



Couvercle pour compartiment de la roue de secours Réf. : 1J9 803 721 J
3 réf. : 1J9 803 721 J traction av. / 1J9 803 721 G 4x4 / 1J9 803 721 M 4x4 6cyl.

2. Ajustage et Installation du planché



La découpe du couvercle pour rentrer dans le coffre d'une LEON






2 Demi-charnières avec les 2 boulons 8mn



Les 2 autres Demi-charnières avec les rivets



Mettre la colle à moquette sur le couvercle.

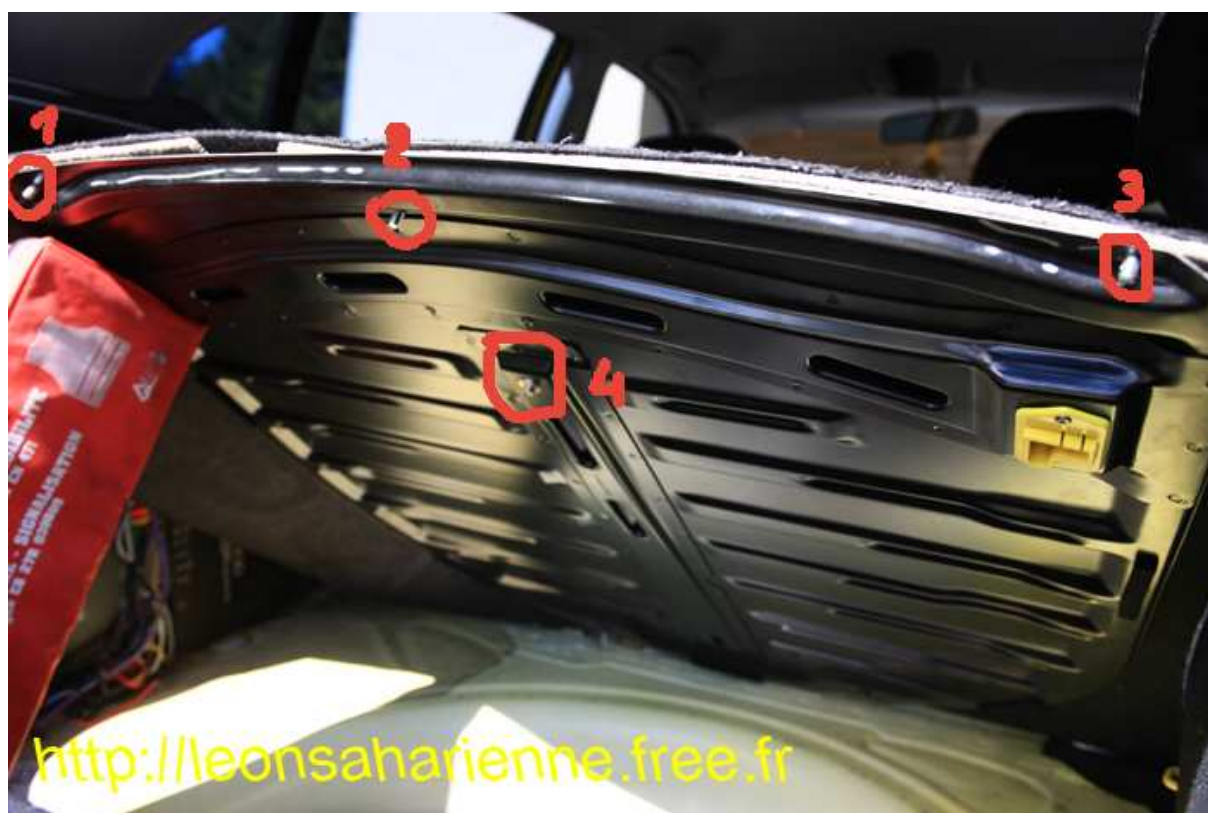

Percer 3 trous au bord et le 4^e dans le trou avec boulon de 8mn.





Il est possible de mettre une barre d'appui
Barre d'appui Réf. : 1J9 827 779 D
Silentbloc Réf. : 171 823 395